基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ	20
アプリケーションについて	21
電話番号について	23
マナーモードについて	24
文字を入力する	25
Googleアカウントを利用する	32
Google Play™について	34
暗証番号について	35
PINコードについて	36
スリープにする	37
ソフトウェアの再新について	32

基本的な操作のしくみ

ホーム画面/アプリー覧画面

本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」 と、アプリケーションを一覧表示した「アプリー覧画面」から行い ます。



項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の 画面に移動します。



・1つ前の画面に戻るときは、 缶 を押します。

ナビゲーションバー

ディスプレイ下部のナビゲーションボタンが配置された部分を、「ナビゲーションバー」と呼びます。どの画面でもナビゲーションボタンを操作することができます。

名称	説明
戻るキー (〜)	前の画面に戻ります。
ホームキー	ホーム画面が表示されます。長押しでYahoo! やGoogleなど、設定したアプリケーションを 起動できます。
履歴‡一	最近使用したアプリケーションが表示されます。

メニュー操作

画面下部や上部などに表示される ▮ をタップすると、その画面で 利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面を ロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される場合もあ ります





端末設定と設定操作

ホーム画面で (アプリー覧) をタップし、 (設定) をタップ すると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない 場合があります。



スクリーンショットを撮影する

② と (音量小キー)を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・撮影したスクリーンショットは、 <a>[(ギャラリー) などから確認することができます。
- ・アプリケーションや機能によっては、スクリーンショットが動作 しない場合があります。

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する



ホーム画面で (アプリー覧)



■ アプリー覧画面が表示されます。



起動するアプリケーションをタップ



■ アプリケーションが起動します。

最近使用したアプリケーションを起動する



🖃 🔷 起動するアプリケーションをタップ



|| アプリケーションが起動します。

- ・アプリケーションを履歴から削除する場合は、削除するアプリケーションを左右にフリックしてください。
- ・アプリケーションをロングタッチして 「リストから削除」 をタップ しても削除できます。

アプリケー	ーション一覧
アイコン	機能・サービス
【 (電話)	電話をかけたり、受けたりすることができます。
▲ (電話帳)	電話番号やメールアドレスなどを登録することができます。
(Y!ブラウ ザー)	Yahoo!検索を利用して、インターネット上の 情報を検索できます。
Y (Yahoo!)	最新ニュースや天気予報などあなたに必要な 情報をお届けする日本最大級ポータルアプリ です。
(Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェ ブページの閲覧が可能です。
♂ (ブラウ ザ)	ウェブページを閲覧することができます。
② (メール)	Y!mobileメールを利用するためのアプリケー ションです。
	友人とSMS/MMSをリアルタイムにやりとり できます。
	Googleが提供しているメールサービスである Gmailを利用することができます。
(PCメー ル)	自宅や会社のインターネットメールを送信し たり、受信することができます。
(カメラ)	カメラで静止画と動画の撮影を行うことができます。
🥻 (写真)	撮影したデータを表示・編集したり、Google +にバックアップすることができます。
҈҈ (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経 路を調べたりすることができます。
31 (カレン ダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したり することができます。
(電卓)	四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り 算)ができます。
● (時計)	アラームやタイマー、ストップウォッチ、世 界時計を利用できます。
(Keep)	Googleに同期するメモを作成できます。
● (音声レ コーダー)	音声を内部ストレージに保存することができ ます。
(ファイル 管理)	データをカテゴリ別に一覧表示し、再生する ことができます。
(My Y! mobile)	ご契約内容の確認やご利用料金の照会などができる、お客さま専用サイト「My Y!mobile」に接続します。
☑ (スマホガ イド)	Yahoo! JAPANが運営するAndroid向けアプリ ポータルサイトです。
(JoyHome)	ホーム画面をJoyHomeに簡単に切り替えることができるアプリです。
(Playストア)	Google Play™から、さまざまなアプリケー ションをダウンロードすることができます。

本機のさまざまな設定を変更することができ

重要なニュースから話題のネタまで、世の中 の「今」がわかるニュースアプリです。

1
l I
1
1
į
:
:
! !
1
1
i
:
1
1
i
;
1
1
1
1
I I
1
!
I I
1
i
I I
I I
1
! !
1
1
1
! !
I I
1
1
1
! !
I I
!
!
:
! !
1
1
i
I I
I I
!
:
! !
1
1
:
! !
I I
1
1
l I
! !
1
!
!
;

🧘 (天気)	設定した地域または現在地の天気予報を表示するアプリです。
★ (ヤフオ ク!)	ネットオークションサイト「Yahoo!オーク ション」の公式アプリケーションです。
	全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使っ た乗り換えルートを調べられます。
• (Funner)	ウォーキング、ランニング、サイクリングな どのアクティビティを記録することができ、 運動が楽しくなるアプリです。
(Y!ボック ス)	写真や動画、テキストや音声データの保存や 閲覧、公開ができるストレージサービスで す。
₩ (Y!プレミ アム)	特典が満載のYahoo! JAPANが提供する有料 サービスです。
(遠隔サポート)	オペレーターがお客様の画面を共有して操作 をサポートします。
ド (京セラサ イト)	製品情報やサポート情報、プロモーション情 報などを提供します。
優 (Wi-Fiスポット設定)	ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。 ご利用にはソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
● (テザリング)	モバイルWi-Fiルーターとして利用するための アプリケーションです。
	スマートフォンのデータをクラウドサーバー やSDカードなどに保存したり、サーバーの データをスマートフォンに読み込むことがで きます。
(災害用伝言板/災害用音声お届けサービス)	大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除や音声メッセージの送信と確認ができます。
(!) (緊急速報 メール)	気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を 受信することができます。
(VirusScan)	ウイルスの脅威からスマートフォンを守るた めのアプリケーションです。
(Internet SagiWall)	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺 などの危険なサイトを検知し、警告画面を表示してお客様のスマートフォンをお守りします。
愛 (位置ナビ Link)	本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。 本アプリの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
(スマセレ)	お好みのセレクトを選んで厳選アプリケー ションとホーム画面を一括ダウンロードでき ます。
(Facebook)	SNSサービス「Facebook」の公式アプリケー ションです。
<pre> (Google +)</pre>	Googleが提供するソーシャルサービスです。
	YouTubeにアップロードされている、動画コンテンツを視聴することができます。

🌣 (設定)

■ (ニュー

ス)

ます。

... (Book Reader)

🌠 (ギャラ

リー)

コミック、書籍、写真集、雑誌が楽しめる電 子書籍サービスです。

静止画や動画を管理・表示することができま

🔼 (ドライ ブ)

Googleのオンラインストレージサービスで す。

🔰 (Playブッ クス)

世界中の図書館や出版社のたくさんの書籍を 検索してプレビューができます。

🎮 (Playゲー ム)

Google Play™のゲームを楽しむことができま

M (Playムー ビー&TV)

レンタルした動画コンテンツや、録画した動 画コンテンツを管理することができます。

(Play ミュージック) 内部ストレージ/microSDカードに保存された サウンドデータを再生することができます。

🎐 (音声検 索)

本機に向かって話すだけで、インターネット 上のさまざまな情報を検索することができま

8 (Google)

Google検索を利用して、インターネット上の 情報を検索することができます。

定)

Google+やGoogleマップなどに関する設定が

🔮 (ダウン ロード)

データのダウンロードを管理することができ

👱 (天気)

ます。 天気予報を確認することができます。

🚺 (簡易ライ **卜**)

簡易的なライトとして使うことができます。

⊕ (I⊐モー ド)

エコモードをONにすると、消費電力を抑える ことができます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する



ホーム画面で 🗰 (アプリー覧) 🔷 🔼 (電話帳)



🥶 電話帳画面が表示されます。







[プロフィール表示]



👊 電話番号を確認できます。

マナーモードについて

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないよう に設定できます。

・マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音、ビデオカメ ラ撮影時の撮影開始/終了音、メディア再生音量、アラーム音な どは鳴ります。



(長押し)




2



■ マナーモードが設定されます。

・ **※** (ミュート) に設定すると、バイブレーションによる通知も行われないように設定されます。

🚱 マナーモードの設定について

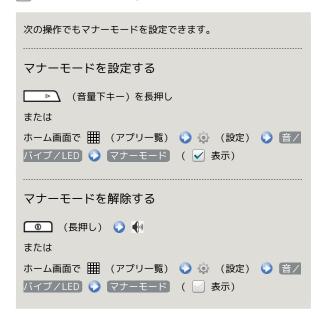

▶ 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。



(長押し)





[機内モード]



■ 機内モードが設定されます。

・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内 モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェア キーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「フルキー」があります。

・「テンキー」と「フルキー」を切り替えるには、キーボード表示中に をタップして テンキー⇔フルキー をタップします。 キーボード表示中に をロングタッチして テンキー⇔フルキー をタップしても切り替えられます。





テンキー画面の見かた



- 1 文字入力の設定を行います。文字入力中は、入力中の文字を、文字入力キーに割り当てられている1 つ前の文字に戻ります。
- 2 カーソルを左に移動します。
- 3 絵文字/記号/顔文字リストを表示します。文字入力中は、 変換候補を英数字やカナに切り替えます。ロングタッチする と引用入力 (マッシュルーム) を利用できます。
- 4 文字種を切り替えます(ひらがな/半角英字/数字)。ロングタッチすると文字入力の設定を行います。右にドラッグするとすべての文字種が表示されます。
- 5 現在の文字種が表示されます。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 カーソルを右に移動します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 10 音声入力に切り替えます。文字入力中は、入力中の文字に対し、「゛」(濁点)/「゜」(半濁点)の入力、および大文字/小文字への変換を行います。
- 11 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 12 「、」(読点)、「。」(句点)などを入力します。

フルキー画面の見かた



- 1 文字を入力します。
- **2** 英字入力しているときにタップすると、大文字/小文字を切り替えることができます。数字入力しているときにタップすると、入力できる記号が切り替わります。
- 3 文字種を切り替えます (ひらがな/半角英字/数字)。ロングタッチすると文字入力の設定を行います。
- 4 現在の文字種が表示されます。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- **7** 絵文字/記号/顔文字リストを表示します。ロングタッチすると引用入力(マッシュルーム)を利用できます。
- 8 音声入力に切り替えます。
- 9 文字入力の設定を行います。
- 10 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 11 カーソルを移動します。

文字種を切り替える



文字入力画面 (テンキー) で 👨 をタップ





入力モード切替 🜔 入力する文字種をタップ



- 📢 文字種が切り替わります。

ひらがなを入力する (テンキー)

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。



文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認

























🧐 文字が入力されます。

ひらがなを入力する (フルキー)

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。



文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認









📢 文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。



文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認









■ 変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。また、 ▼ をタップすると、変換候補エリアを広げて変換候補を表示できます。



変換候補で「携帯」をタップ



■ 文字が入力されます。

カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。



文字種が「全角カタカナ」になっていることを確認









🥥 文字が入力されます。

英字を入力する

テンキーで、「keitai」と入力する方法を例に説明します。



文字種が「半角英字」になっていることを確認























■ 文字が入力されます。

絵文字/記号/顔文字を入力する



文字入力画面で 25号











🏿 🔯 🗡 🔻 😥 🜔 絵文字や記号、顔文字をタッ



🚄 絵文字/記号/顔文字が入力されます。

フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、 キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できま す。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されま す。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字 が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。



🏂 を上下左右にフリック



🥥 フリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り/コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。



入力済みの文字をロングタッチ





🚽 / 🖢 をドラッグして文字列を選択



■ 選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、 🗓 をタップします。



🔀 (切り取り) / 🗐 (コピー)





貼り付ける位置をタップ 🔷 🔵 貼り付け



■ 切り取り/コピーした文字列が貼り付けられます。

引用入力(マッシュルーム)を利用する

マッシュルームを利用すると、いろいろな機能から文字を引用して 入力できるようになります。



文字入力画面で 📴 をロングタッチ 🔷 対象の機能をタップ





- ・ 💿 🜔 引用入力 (マッシュルーム) をタップしても利用でき
- ・ 🗱 をロングタッチして 引用入力 (マッシュルーム) をタップ しても利用できます。



引用して入力したい文字を選択 🗘 OK



■ 文字が入力されます。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

■表示

項目	説明
キーボードタ イプ	キーボードのタイプを設定できます。
キーサイズ	キーボードのサイズを設定できます。
他の入力方法に 切り替え	入力方法選択キー(
音声入力キーを 表示	音声入力機能を利用するかどうかを設定でき ます。
左右キーを表示	フルキーにしたときに左右キーを表示するか どうかを設定できます。
フルスクリーン モード	横画面時に、文字入力欄をフルスクリーン モードにするかどうかを設定できます。
候補表示行数	変換候補を表示するときの行数を設定できます。

■入力

項目	説明
日本語候補学習	入力した日本語の語句を学習させるかどうか を設定できます。
日本語予測変換	入力時に日本語の変換候補を表示するかどう かを設定できます。
日本語ワイルド カード予測	入力した文字数から日本語の変換候補を表示 するかどうかを設定できます。
候補学習	入力した英語の語句を学習させるかどうかを 設定できます。
予測変換	フルキーで英字入力時に、入力時に英語の変 換候補を表示するかどうかを設定できます。
ワイルドカード 予測	入力した文字数から英語の変換候補を表示す るかどうかを設定できます。
入力ミス補正	入力間違いの修正候補を表示するかどうかを 設定できます。
自動スペース 入力	英字入力時に、変換候補をタップしたときに 自動で半角スペースを入力するかどうかを設 定できます。
自動大文字変換	英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字 にするかどうかを設定できます。

■キー操作

項目	説明
丰一操作音	キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを 設定できます。
キー操作バイブ	キーをタップしたとき振動させるかどうかを 設定できます。
キーポップアッ プ	キーをタップしたとき、キーを拡大表示する かどうかを設定できます。
フリック入力	フリック入力を有効にするかどうかを設定で きます。
フリック感度	フリック入力時の感度を設定できます。
トグル入力	フリック入力有効時も、キーをタップして入 力する方法を有効にするかどうかを設定でき ます。
自動カーソル 移動	自動でカーソルが移動するまでの速さを設定 できます。

■外部アプリ連携

項目	説明
引用入力(マッ	引用入力(マッシュルーム)を使用するかど
シュルーム)	うかを設定できます。

■辞書	
項目	説明
日本語	日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。
英語/その他	英語ユーザー辞書の単語を編集できます。
■その他	
項目	説明
学習辞書リセット	学習辞書をリセットできます。
設定リセット	すべての設定を初期化します。



文字入力画面で 🔍 / 🛚 🗘 各種設定



🗱 をロングタッチして 各種設定 をタップしても設定できま す。



各項目をタップして設定

■ 文字入力の設定が完了します。

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されるアプリケーションがあります。

Googleアカウントを取得する



ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 🔷 🔅 (設定)



[アカウントを追加]





(Google)



📢 Googleアカウントの追加画面が表示されます。



[新しいアカウント]





名を入力 🔷 姓を入力 🔷 🕨





メールアドレスを入力 🔷 🕨



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



パスワードを入力 🜔 パスワードを再度入力(確認用) 🜔 🕨





(再設定オプションをセットアップ) ○ パスワードを忘れた場合のメールアドレスを入力 ○ ▶



・メールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいて ください。



内容を確認 🔷 🕨







内容を確認 🔷 同意する







表示された文字を入力 🔷 🕨



- ・歪んだ文字が表示されます。文字が読みづらい場合は、何か文 字を入力して ▶ をタップしてください。違う文字が表示されま す。
- ・歪んだ文字が表示されない場合があります。



Google+に参加するかどうかを選択



・ここでは「今は設定しない」を選択します。



お支払情報の設定をするかどうかを選択



- ■Googleアカウントの追加が完了します。
- ・ここでは スキップ を選択します。



同期する項目を設定 🗘 🕨



📢 Googleアカウントの取得が完了します。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウント でログインすると、アプリケーションが利用できます。



既存のアカウント



■ Googleアカウントのログイン画面が表示されます。



メールアドレスを入力 🔷 パスワードを入力 🔷 🕨





画面の指示に従って操作

■Googleアカウントのログインが完了します。

Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDやパスワードは各種設定機能や同期機 能、スタート画面のセキュリティ解除などでも使用しますので、 メモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。

Google Play™について

Google Play™では、お気に入りの音楽、映画、書籍、Androidア プリケーションやゲームを見つけることができます。あらかじめ、 Googleアカウントでログインしておいてください。

無料アプリケーションをインストールする



ホーム画面で **||||** (アプリー覧) 🔷 🎓 (Playストア)



- 📢 Google Play™画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。



無料アプリケーションをタップ <> インストール <> 同意する







■ アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する



ホーム画面で **||||** (アプリー覧) 🜔 宧 (Playストア)



- 📢 Google Play™画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。



有料アプリケーションをタップ 🔷 金額をタップ 🔷 画面の指示 に従って操作

■ アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

アプリケーションを更新する



ホーム画面で (アプリー覧) 🔷 違 (Playストア)



- 📢 Google Play™画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。



📭 🗘 マイアプリ 🔷 更新するアプリケーションをタップ 🔷



- **□** アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

■ 購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの 際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

■ アプリケーションについての操作

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、一度だけ有効です。

アプリケーションを自動的に更新する

Google Play™画面で **☆** ② マイアプリ ② アプリケー ションをタップ ② **!** ② 自動更新

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものも あります。

🔢 Google Play™利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play™」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルスなど)につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

暗証番号について

暗証番号について

本機で各機能やサービスをご利用する際、暗証番号が必要な場合が あります。暗証番号はご契約時に申込書に記入した4桁の暗証番号 で、ワイモバイルへの各種手続き/お申し込みの際に必要です。

- ・暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れ になった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お 問い合わせ先までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の 無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設 定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状 態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように 設定できます。



ホーム画面で 🎹 (アプリー覧) 🔷 🌼 (設定)



[セキュリティ]





USIMカードロック設定 🔷 USIMカードロック 🔷 PINコードを





入力 🛟 OK



■ PINコードが有効になります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えま



ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 🔷 🌼 (設定)



[セキュリティ]





【USIMカードロック設定】 🍑 [PINコードの変更] 🐶 現在のPIN コードを入力 🔷 OK 🔷 新しいPINコードを入力 🔷 OK 🔷 新しいPINコードを再度入力 🔷 OK



■ PINコードが変更されます。

🔢 PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。 その際は、PINロック解除コード (PUKコード) が必要となり ます。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡くだ さい。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックさ れ、本機が使用できなくなります。その際には、サポート店にて USIMカードの再発行(有償)が必要になります。

スリープにする

一定時間何も操作しないと、画面を消灯しスリープになります。

0 を押して手動でスリープにすることもできます。電池パックの消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

スリープを解除する



スリープ中に 🔘



- スタート画面が表示されます。
- ・セキュリティの種類 を設定している場合は、スタート画面のセキュリティ解除の操作が必要です。 セキュリティの種類 は、ホーム画面で (アプリー覧) (設定) (設定) スタート画面 で表示することができます。
- ・本書では、 セキュリティの種類 を スライド に設定している場合の操作を例に説明しています。

2

📵 を 🕄 (スタート)の方向へスライド



- スタート画面のセキュリティが解除されます。
- ・📵 を 🔽 (電話) の方向へスライドすると、電話が起動します。
- · ⊕ を 🔯 (カメラ) の方向へスライドすると、カメラが起動します。
- ・お買い上げ時は、ショートカットアプリ設定画面が表示されます。 今すぐ や 後で を選択した場合は、「スタート画面のショートカットアプリを変更する」を参照して設定してください。

スタート画面のセキュリティ解除用のPIN /パスワードについて

本機でスタート画面のセキュリティ解除用のPIN/パスワードを設定した場合は、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、サポート店にて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失しますのでご了承ください。

PINを使ってセキュリティ解除する

パスワードを使ってセキュリティ解除する

ホーム画面で **(アプリー覧)** (設定) スタート画面 セキュリティの種類 パスワード (パスワードを再度入力) (確認用) (OK)

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときには更新ができます。

ソフトウェアを更新する



ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 🔷 🔅 (設定)



[端末情報]





ソフトウェアアップデート ◆ ソフトウェア更新開始 ◆ 画面 の指示に従って操作

■ ソフトウェア更新が実行されます。

■ ソフトウェア更新を行う前に

各種操作をすべて終了したあとでソフトウェア更新を行ってください。また、本機の状況(故障・破損・水漏れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

↓ ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新 には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよいところで、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。